

Konvičky Moka Express, Dama, Fiammetta, Moka Glossy, Moka Melody

Tato moka konvička je vyrobena z hliníku, který je schváleným materiálem pro kontakt s potravinami. Je možné ji použít na plynovém, elektrickém a sklokeramickém vařiči.

Před prvním použitím moka konvičku rozšroubujte, rozeberte na jednotlivé části a zkontrolujte, že obsahuje všechny části a bezpečnostní ventil. Všechny části pečlivě umyjte v teplé vodě.

Při prvním použití nechte kávu uvařit a poté ji vylijte.

Návod k použití:

1. Naplňte spodní nádobu (1) moka konvičky studenou vodou; voda nesmí přesahovat spodní okraj bezpečnostního ventilu.
2. Vložte nálevku se sítkem (2) do spodní nádoby.
3. Naplňte sítko mletou kávou (nestlačujte silou!) a očistěte okraj sítko (2) a případně i další části moka konvičky od zbytků kávy.
4. Pevně sešroubujte dolní a horní část moka konvičky a ujistěte se, že je vložena těsnicí gumička (3). Sešroubování musí být pevné, současně ovšem nevyvíjejte příliš velkou sílu; vyhněte se také vyvíjení síly na držátko moka konvičky.
5. Moka konvičku postavte na ploténku. Na plynovém sporáku nesmí plameny přesahovat okraj spodní části moka konvičky! V případě sklokeramického nebo elektrického ohříváče moka konvičku nikdy nenahřívejte vysokým stupněm ohřevu.
6. Po několika minutách ohřevu začne hotová káva vytékat z horního konce trysky (4). Jakmile se vrchní nádoba naplní kávou, moka konvičku ihned odejměte z tepelného zdroje. Káva může být nyní servírována.

Doporučení:

Pro přípravu espressa používejte výhradně hrubě mletou kávu; v žádném případě nelze použít kávu rozpustnou nebo jakékoliv jiné extrakty. Při nedodržení tohoto pravidla může dojít k ucpání či jinému poškození sítko.

Údržba moka konvičky:

Moka konvičku myjte pouze vodou, nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky (písek, drátěnku atp.). Mytí v myčce může způsobit povrchové změny materiálu. Pravidelně čistěte vnitřní část trysky, kterou vytéká káva. Po použití musí být konvička rozebrána a pečlivě vysušena! Zbytková vlhkost v konvičce může poškodit její vnitřní povrch a způsobit nežádoucí zápach konvičky - toto není validním důvodem k uplatnění reklamace.



Bezpečnostní upozornění:

Nešroubovat držení za rukojeť - může dojít ke zlomení rukojeti. Nikdy moka konvičku nenahřívejte bez vody! Připálení moka konvičky vzniklé zahříváním nádoby bez vody není validním důvodem k uplatnění reklamace. Takto vzniklé přepálené skvrny nelze odstranit, jde však o estetické poškození, které nesnižuje funkčnost výrobku.

S horkou moka konvičkou manipulujte pouze pomocí plastové rukojeti. Po uvaření kávy neprovádějte rozšroubování moka konvičky, dokud konvice zcela nezchladne. Pravidelně kontrolujte všechny části moka konvičky, v případě jejich narušení je vyměňte.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

VHODNÉ PRO:

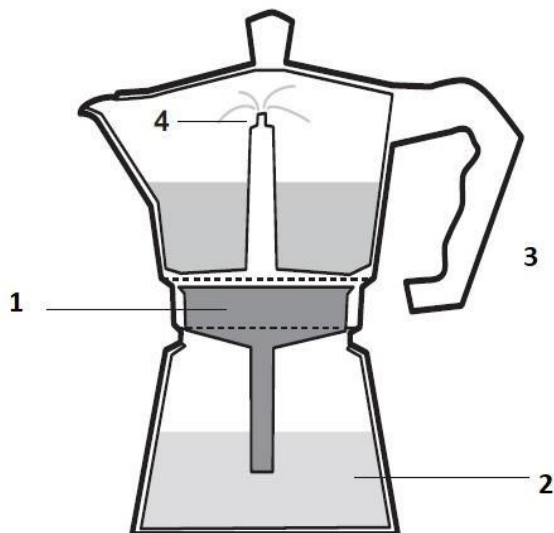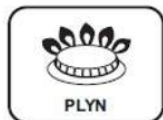

Vrchní nádoba

Filtrovací víčko

Těsnicí gumička

Nálevka se sítkem

Bezpečnostní ventil

Spodní nádoba